


# SURFANIOS Premium

Απορρυπαντικό απολυμαντικό για δάπεδα και επιφάνειες


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1 Γεμίστε ένα κουβά για το απολυμαντικό και ένα κουβά για το ξέβγαλμα με 8 λίτρα νερό τον κάθε ένα. Δοσολογία **0,25%** : Προσθέστε μια δόση με 20 ml SURFANIOS PREMIUM στον κουβά του απολυμαντικού.

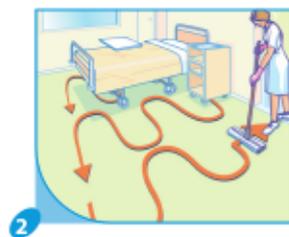

2 Προχωρήστε στον καθαρισμό σύμφωνα με το διάγραμμα: από τις άκρες του δωματίου προς την έξοδο. Δεν χρειάζεται ξέπλυμα εκτός εάν οι επιφάνειες έρχονται σε επαφή με το δέρμα ή τις βλεννογόνους.

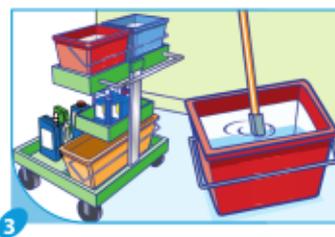

3 Ξεβγάζετε και στύβετε την κεφαλή της σφουγγαρίστρας πριν να την βουτήξετε στον κουβά του απολυμαντικού (Μην βάζετε το τρόλευ καθαρισμό ή μέσα στο δωμάτιο, πρέπει να παραμένει στον διάδρομο).



4 Αλλάζετε την κεφαλή της σφουγγαρίστρας μετά τον καθαρισμό κάθε περιοχής και ανανεώνετε ταυτόχρονα το καθαριστικό και ξεβγαλτικό διάλυμα. Τοποθετείτε την λερωμένη κεφαλή της σφουγγαρίστρας σε κατάλληλο δοχείο.

## ΣΥΝΘΕΣΗ

N- (3 αμινοπροπυλο)- N-δωδεκυλοπροπανο-1,3 διαμίνη – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), Διεδκυλο διμεθυλο χλωριούχο αμμώνιο – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), έκδοχα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Επικίνδυνο - σεβαστείτε τις οδηγίες χρήσης (Συστάθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την κατηγοριοποίηση και τη σήμανση των χημικών ουσιών). Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα βιοκτόνα. Διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες που αφορούν το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +35°C. Βιοκτόνο που προορίζεται για την απολύμανση επιφανειών (Ομάδα 1 - TP2) - χρήση από επαγγελματίες αποκλειστικά.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο με 4 δοχεία των 5 λίτρων και 1 δοσομετρική αντλία των 20 ml .....κωδ. είδους 1917.036
- Χαρτοκιβώτιο με 12 δοχεία του 1 λίτρου.....κωδ. είδους 1917.092
- 500 φακελάσκοι των 20 ml .....κωδ. είδους 1917.129

## ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό σε	Πρότυπα	Χρόνος επαφής
Βακτήρια	EN 1040, EN 13727, EN 1276	5 λεπτά
	EN 13697	30 λεπτά/0.25%
		15 λεπτά/0.5%
	BMR Σύμφωνα με την EN 1276 BMR Σύμφωνα με την EN 13697	5 λεπτά 15 λεπτά
Μυκοβακτήρια	Μυκοβακτήριο terrae : EN 14348, EN 14563	60 λεπτά/0.25% 30 λεπτά/0.5%
	Ζύμες	EN 1275, EN 13624, EN 1650
EN 13697		30 λεπτά/0.25% 15 λεπτά/0.5%
Μύκητες	EN 1275	15 λεπτά
	EN 1650	120 λεπτά
	EN 13697	30 λεπτά
Ιοί	HIV-1, PRV (υποκατάστατο του HBV), BVDV (υποκατάστατο του HCV), HSV, Rotavirus, Vacciniavirus	5 λεπτά
	Coronavirus (υποκατάστατο του SARS)	15 λεπτά

Όλες οι αντιμικροβιακές δράσεις του προϊόντος περιέχονται στον επιστημονικό φάκελο που είναι διαθέσιμος μετά από αίτημα.

